

**FLUORURE 0-100PPM BTE 50 BANDELETTES**


**Référence**

0299091

La bandelette de test de fluorure détecte le fluorure par paliers de 0, 10, 25, 50 et 100 ppm.  
La solution à tester doit avoir un pH de 0,5 pour que ce test soit précis. Cette opération peut être réalisée en utilisant de l'acide chlorhydrique concentré (acide muriatique) pour acidifier la solution de test et mesurée avec la bandelette de test de pH 0-1,5.

Plonger la bandelette de test dans la solution au pH ajusté pendant 1 seconde.  
La retirer et attendre 10 secondes avant de la comparer au nuancier.

REMARQUE : Le résultat de la bandelette de test doit être ajusté pour compenser la dilution utilisée pendant le processus d'acidification.

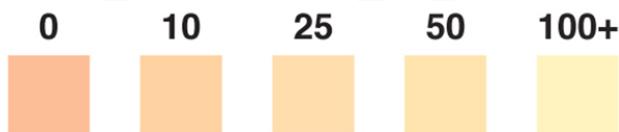

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*

FT 0299091

octobre 24