


CHLORE LIBRE 25-200PPM BTE 100 BANDELETTES

Référence

0299012

Chlor-Assure Chlorine Test Strip

1. Remove one test strip from the vial, being careful not to touch the test pad with your fingers.
2. Dip the test pad into the solution being tested for 2 seconds.
3. Remove and compare against the color chart within 10 seconds.

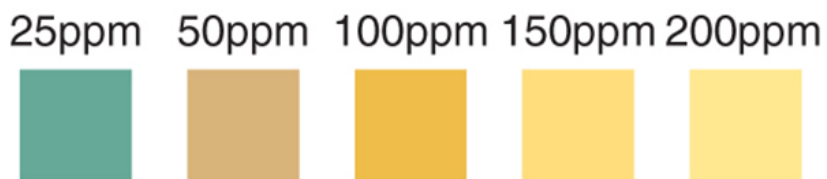

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0299012

mai 24