

TEST AQUARIUM 5 PARAMETRES BTE 50 BANDELETTES


Référence

0299090

Prendre une bandelette de test du flacon en tenant l'extrémité de la bandelette entre votre index et votre pouce.
Ne pas toucher les tampons de test avec vos doigts.
Plonger la bandelette dans l'eau de façon à ce que tous les tampons soient immergés.
Remuer trois fois et retirer.
Maintenir la bandelette à niveau, sans secouer l'excès d'eau.
Attendre 1 minute pour lire les résultats.

Remarque : pour convertir le KH et le GH en ppm, multiplier le nombre en degrés par 17,8.

Remarque : pour le tampon de test de nitrite, l'unité de mesure est le nitrite, et non le nitrite-azote.

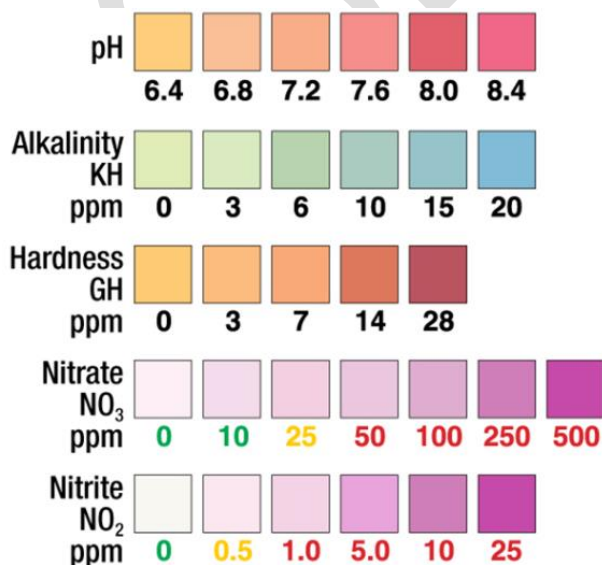

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0299090

octobre 24